

# Austauschanleitung

für das Regelprogramm (EPROM), ÖKOtemp<sub>4000</sub>


## ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- **Vor** der Umrüstung ist dafür zu sorgen daß das Gerät **stromlos** ist. (Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Die Umrüstung darf nur durch eine **FACHKRAFT** vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht.



## ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. Schalten Sie das Gerät stromlos
2. Öffnen Sie den Klarsichtdeckel und lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte
3. Klappen Sie die Frontplatte vorsichtig nach unten und dabei achten Sie darauf, daß sich keine Kabelverbindungen lösen.
4. Um Schäden durch elektrostatische Aufladung zu vermeiden „erden“ Sie sich unbedingt von Zeit zu Zeit an einem mit „Erde“ verbundenen Gegenstand (z.B. Wasserrohr ...)
5. Lösen sie den „alten“ EPROM-Chip vorsichtig heraus (z.B. mit einen Zieh-Werkzeug oder mit einem Schraubenzieher). Beachten Sie dabei, daß keine Anschluss-Pin´s verbogen werden, oder die Platine beschädigt wird.

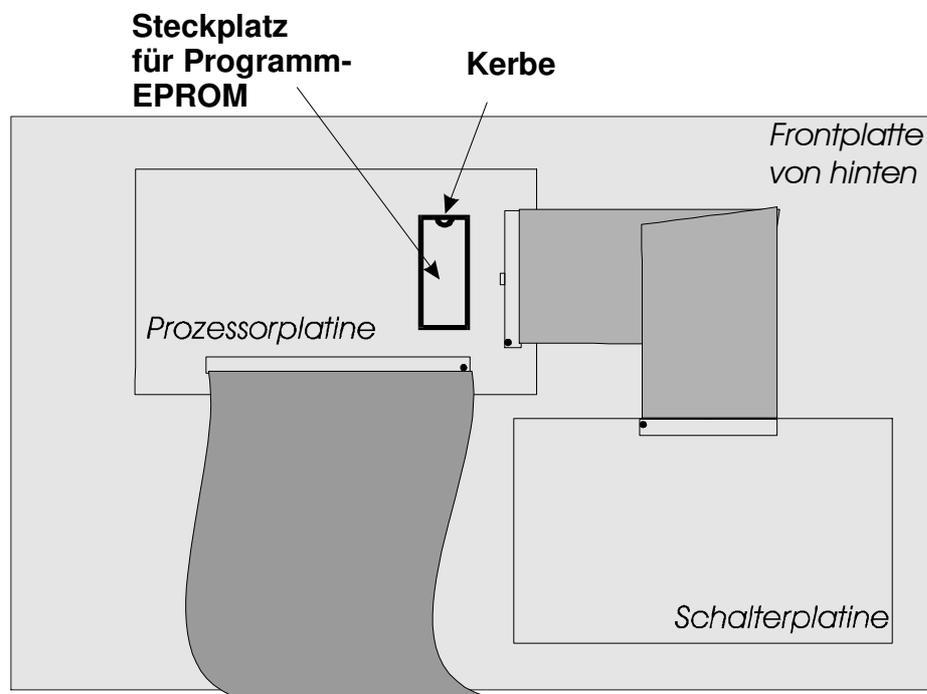

6. Setzen Sie den „neuen“ EPROM-Chip vorsichtig nach Lageplan mit der Kerbe nach oben ein und drücken Sie ihn bis zum mechanischen Anschlag auf den Stecksockel. Beachten Sie dabei, daß keine Anschluss-Pin´s verbogen werden, oder die Platine beschädigt wird.
7. Befestigen Sie die Frontplatte mittels der 4 Befestigungsschrauben
8. Nehmen Sie das Gerät in Betrieb.